



Produktübersicht

Roboter-Komponenten


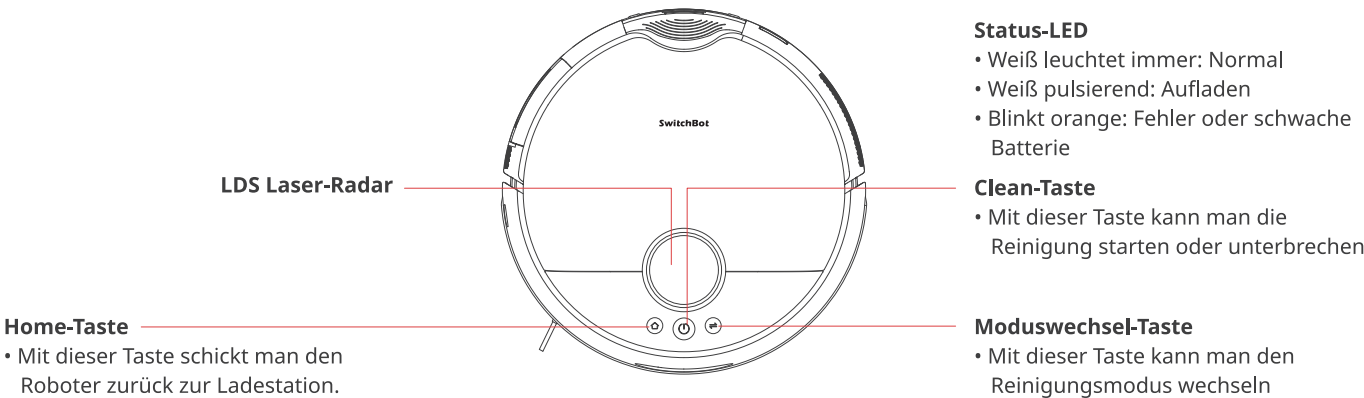


Hinweis: Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Roboter während der Reinigung oder der Andockung anzuhalten.


Roboter-Oberseite

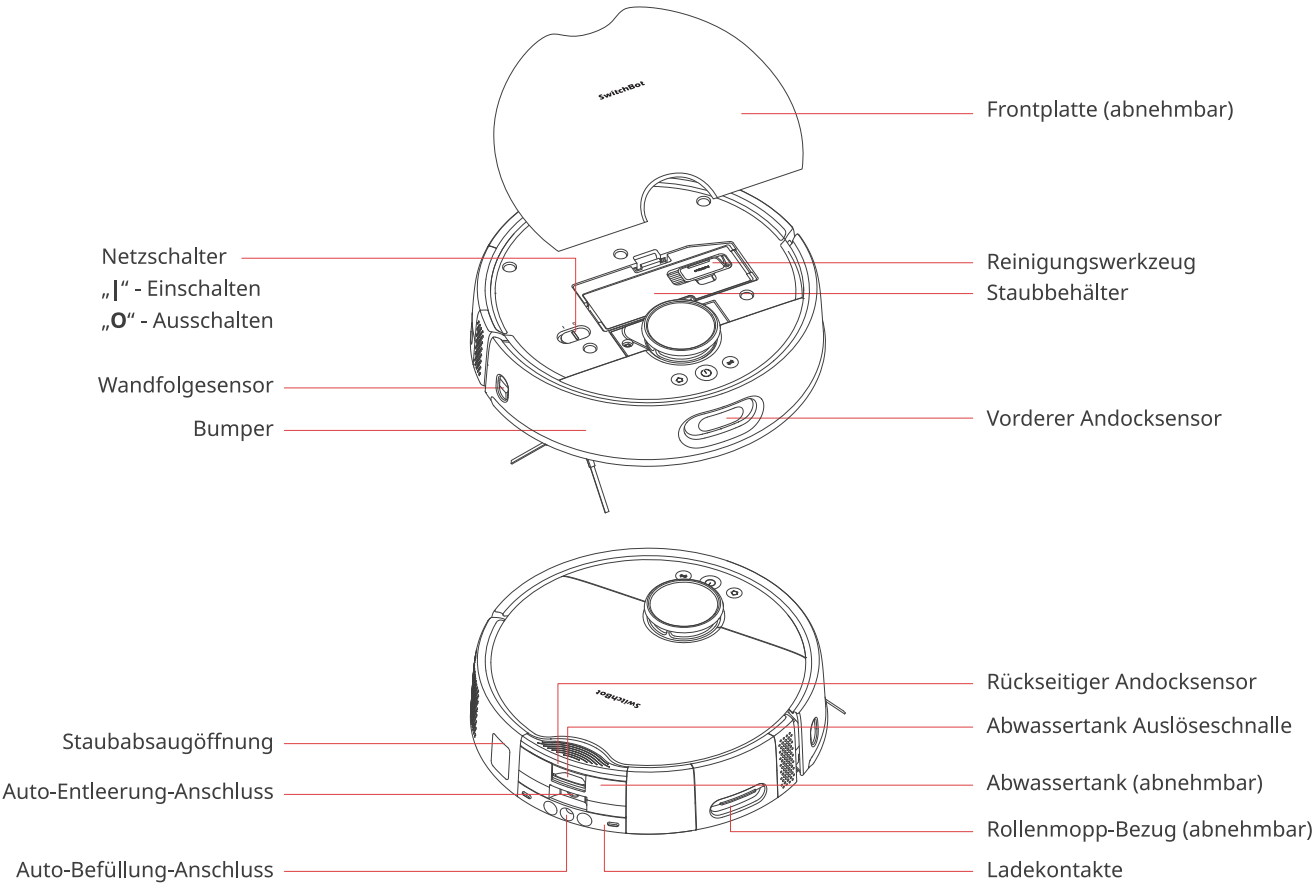

Roboter-Unterseite

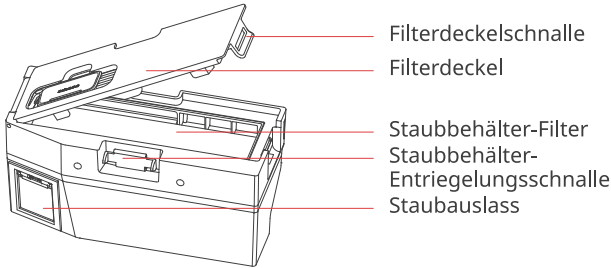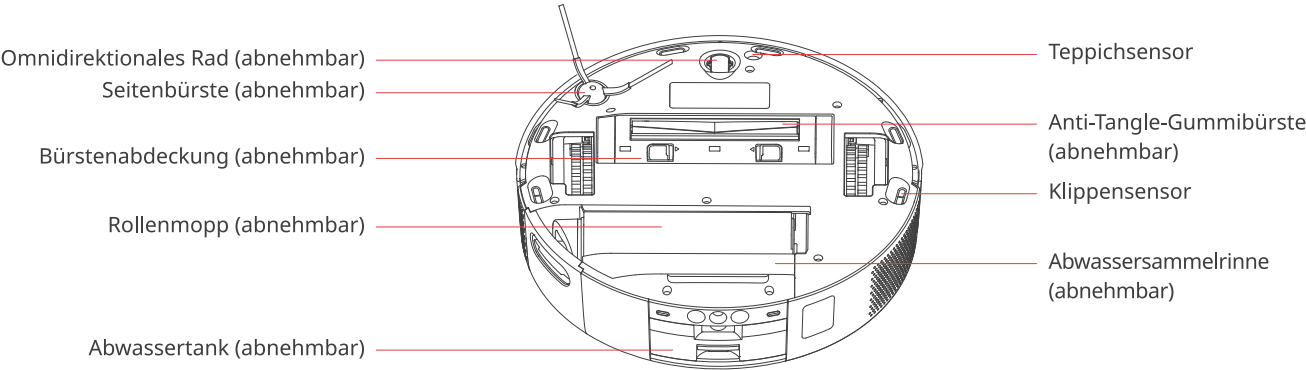


Staubbehälter-Komponenten

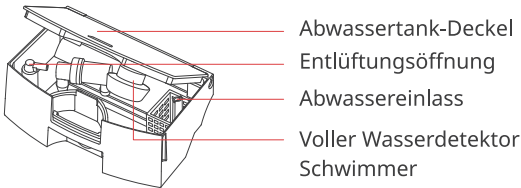


Abwassertank-Komponenten

Absaugstation


Frontansicht

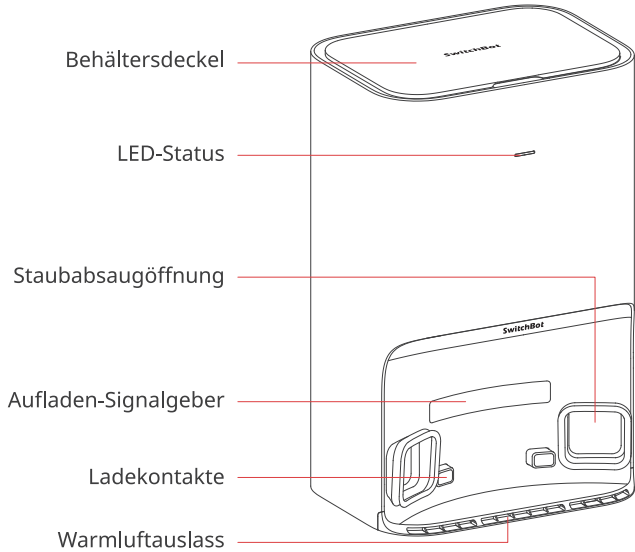


Rückansicht

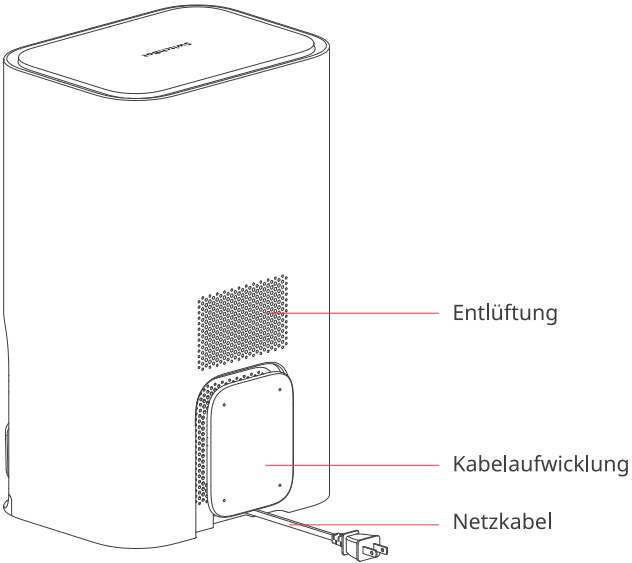

Oberseite


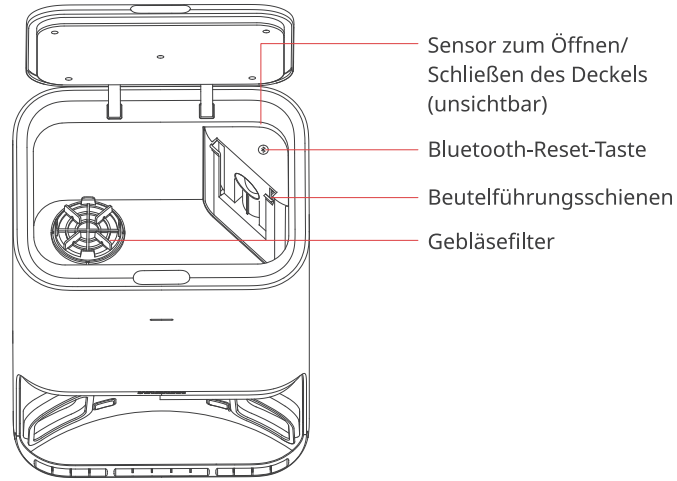


Unterseite

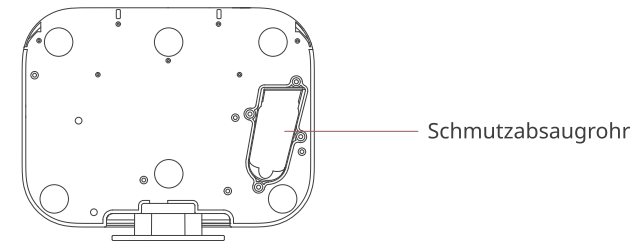

Wasserstation

Basis

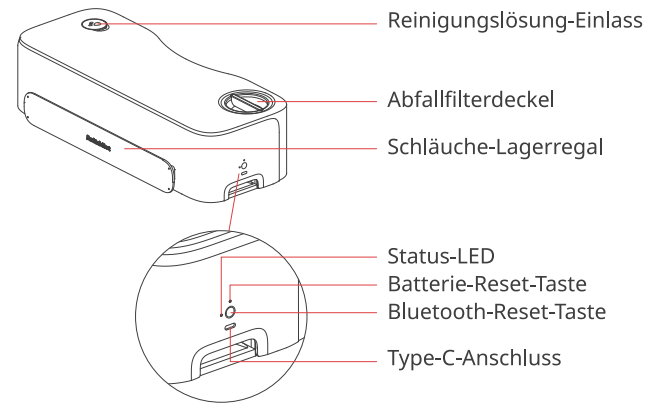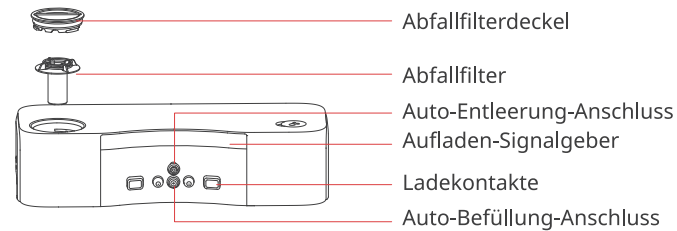

Vorbereitung für den Gebrauch


Räumen Sie der häuslichen Umgebung auf

Bevor Sie den Roboter starten, überprüfen Sie bitte den Boden und entfernen Sie verstreute Gegenstände wie Kabel, Socken, Hausschuhe, Kinderspielzeug usw., um die Effizienz des Roboters zu verbessern.

Entfernen Sie harte oder scharfe Gegenstände (z. B. Nägel, Glas) vom Boden und räumen Sie zerbrechliche, wertvolle oder potenziell gefährliche Gegenstände weg, um zu vermeiden, dass sie vom Roboter erfasst, verheddert oder umgeworfen werden und Personen- oder Sachschäden verursachen.



Bitte verwenden Sie vor der Reinigung eine physische Barriere, um Bereiche zu vermeiden, die in der Luft hängen oder niedrig sind, um die Sicherheit und den reibungslosen Betrieb Ihres Roboters zu gewährleisten.

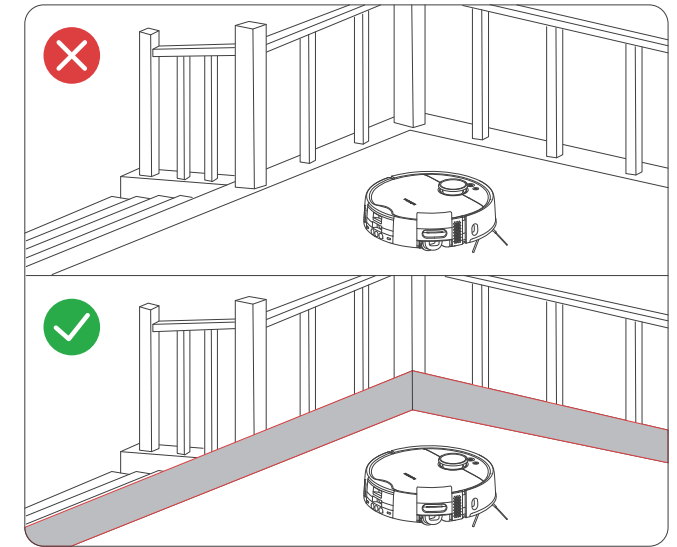

Öffnen Sie die Türen der zu reinigenden Räume, stellen Sie die Möbel ordentlich auf, und versuchen Sie, den größten Raum zu reinigen.

Vermeiden Sie es, sich vor dem Roboter, in Türöffnungen oder engen Durchgängen aufzuhalten, da der Roboter den zu reinigenden Bereich sonst nicht erkennen kann.

Anmerkung:

1. Wenn Sie den Roboter zum ersten Mal benutzen, sollten Sie ihn während seiner gesamten Reinigungsroute beobachten und auf mögliche Probleme achten. Dies hilft Ihnen, kleinere Probleme zu erkennen und zu beheben, um in Zukunft einen effizienteren Reinigungsprozess zu gewährleisten.


2. Wenn der Roboter unter niedrigen Möbeln stecken bleibt, können Sie die folgenden Lösungen ausprobieren:

- ① Blockieren Sie die Unterseite des Möbels;
- ② Stellen Sie eine virtuelle Wand in der App ein, um den Roboter am Betreten zu hindern;
- ③ Wenn möglich, heben Sie das Möbelstück leicht an.

Platzieren Sie die Absaugstation

① Stellen Sie die Absaugstation auf eine harte, ebene Fläche (z. B. einen Fußboden oder eine Keramikfliese) an eine Wand und achten Sie darauf, dass vorne und oben mindestens 1 Meter und an beiden Seiten 0,5 Meter Platz ist. Vergewissern Sie sich, dass der Standort über ein gutes Wi-Fi-Signal verfügt, um eine bessere Netzwerkverbindung und App-Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten.

② Schließen Sie die Absaugstation an eine Steckdose an, vergewissern Sie sich, dass die Anzeigelampe leuchtet, und bewahren Sie überschüssiges Kabel in den Kabelaufbewahrungsschlitze auf.

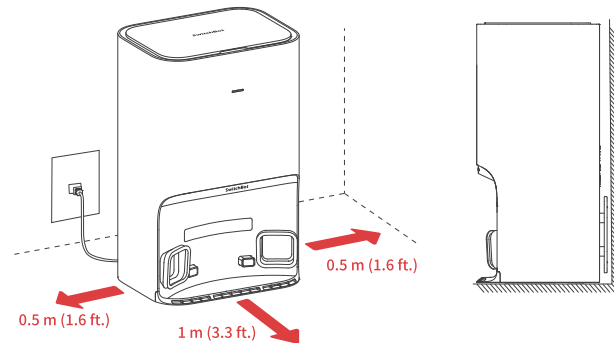


Beachten Sie:


- Wenn das Netzkabel am Boden hängt, kann es vom Roboter gezogen werden, wodurch sich die Absaugstation bewegt oder vom Stromnetz getrennt wird.
- Die Status-LED an der Absaugstation leuchtet, wenn sie eingeschaltet ist, und erlischt, wenn der Roboter aufgeladen wird.
- Wenn ein Problem mit der Absaugstation auftritt, leuchtet die Status-LED rot und bleibt zur Erinnerung eingeschaltet.
- Achten Sie darauf, die Absaugstation auf einer ebenen Fläche in Innenräumen aufzustellen, fern von offenen Flammen, Wärmequellen, Wasser, engen Räumen oder Bereichen, in denen der Roboter in der Luft hängen könnte.
- Wenn Sie die Absaugstation auf nicht harte Oberflächen (wie Teppiche, Matten usw.) stellen, besteht die Gefahr, dass sie umkippt und der Roboter die Absaugstation nicht richtig verlassen kann.
- Stellen Sie die Absaugstation nicht unter direktem Sonnenlicht auf und blockieren Sie nicht den Bereich des Signalsenders mit irgendwelchen Gegenständen, da dies die automatische Rückkehr des Roboters verhindern kann.
- Bitte pflegen Sie die Absaugstation gemäß den Wartungsanweisungen und vermeiden Sie die Verwendung von feuchten Tüchern oder Wischern zur Reinigung.

Organisieren Sie Ihren Roboter

Entfernen Sie bitte die Schaumstoffschutzstreifen

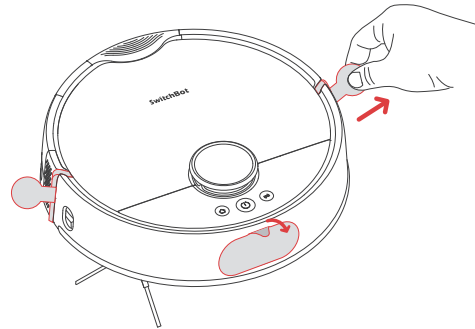

Setzen Sie bitte die Seitenbürste ein

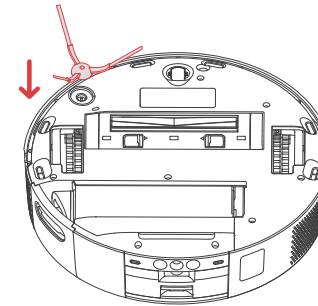


Tipp:


Wenn Sie ein Klickgeräusch hören, bedeutet dies, dass die Seitenbürste ordnungsgemäß installiert wurde.

Einschalten und Aufladen

① Nehmen Sie die Frontplatte ab, wie in der Abbildung gezeigt, und schalten Sie den Netzschalter ein. „I“ bedeutet Einschalten, und „O“ bedeutet Ausschalten.

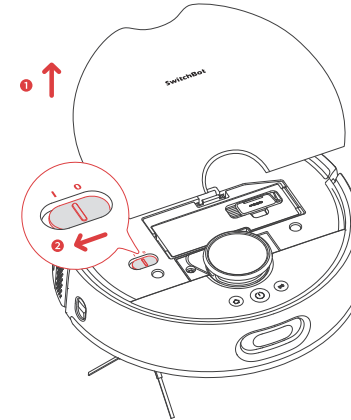

① Warten Sie, bis die Status-LED Ihres Roboters aufleuchtet, und docken Sie Ihren Roboter dann manuell an die Absaugstation an, um ihn aufzuladen (siehe Abbildung). Sie hören die Sprachansage „Aufladen“.

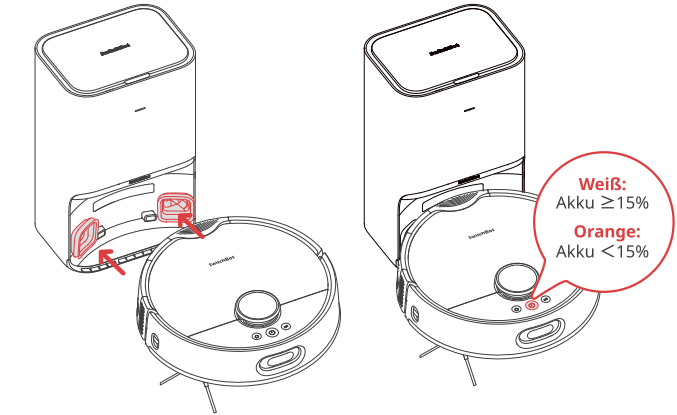


Anmerkung:

- Bevor Sie den Roboter zum ersten Mal benutzen, sollten Sie ihn eine Zeit lang aufladen. Wenn er sich nicht einschalten lässt, kann dies an einer unzureichenden Batterie liegen. Bitte docken Sie den Roboter direkt an die Absaugstation an.
- Um die Batterieleistung zu erhalten, sollten Sie den Roboter während des täglichen Gebrauchs geladen halten.

Aktivieren Sie die Wasserstation

Bitte aktivieren Sie die Wasserstation vor der Benutzung:
Halten Sie die Bluetooth-Reset-Taste 2 Sekunden lang gedrückt,
bis die Status-LED weiß blinkt.

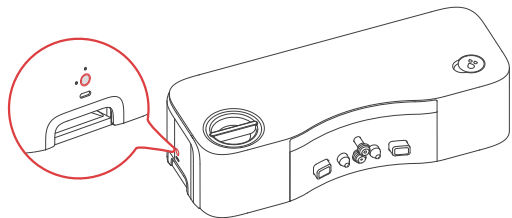

Bitte beachten Sie:

Wenn die Aktivierung fehlschlägt, laden Sie die Wasserstation zunächst 6 Stunden lang mit einem 5 V 2 A Type-C Ladegerät auf.

Installieren Sie die Wasserstation

Bitte folgen Sie dem Benutzerhandbuch des SwitchBot Bodenreinigungsroboters S10-Wasserstation, um Ihre Wasserstation zu installieren.

support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/18659086869911



Setup-Anleitung

Bitte beachten Sie:

1. Die Wasserstation hat zwei angeschlossene Schläuche auf der Rückseite, einen für den Wassereinfluss und einen für den Wasserabfluss. Der Zulaufschlauch kann an das Wasserversorgungssystem Ihres Hauses angeschlossen werden, um sauberes Wasser zum Wischen und Waschen des Rollenmopp zu erhalten. Der Abflussschlauch kann an das Abflusssystem Ihres Hauses angeschlossen werden, um das Schmutzwasser abzuleiten.
2. Anforderungen an den Wasserzulauf: Der Wasserdruck sollte zwischen 0,1 MPa und 0,6 MPa liegen, und die Wassertemperatur sollte unter 40 °C liegen.
3. Bitte verwenden Sie bei der Aufstellung Ihres Geräts keine alten Schlauchsets.

Gebrauchsanweisung

Mit unserer App verbinden

- 1 Laden Sie die SwitchBot-App herunter, um mehr personalisierte Einstellungen und ein besseres Benutzererlebnis zu erhalten.

Sie benötigen:

- Ein Smartphone oder Tablet mit Bluetooth 4.2 oder höher.
- Die neueste Version unserer App, die Sie über den Apple Store oder den Google Play Store herunterladen können.
- Ein SwitchBot-Konto. Sie können sich über unsere App registrieren oder sich direkt bei Ihrem Konto anmelden, wenn Sie bereits eines haben.



iOS 14.0+



Android OS 5.0+

- 2 Öffnen Sie unsere App, tippen Sie auf „+“ in der rechten Ecke der Startseite und wählen Sie Gerät hinzufügen.

- 3 Suchen Sie das Gerätesymbol, wählen Sie es aus und folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Gerät hinzuzufügen.

Kartenerstellung und Markierung der Wasserstation-Position

- 1 Vergewissere dich vor der Kartenerstellung, dass dein Roboter an die Absaugstation angedockt und aufgeladen ist. Befolge dann die Anweisungen in der App, um die Kartenerstellung zu starten. Ihr Roboter kehrt automatisch zur Absaugstation zurück, sobald die Kartenerstellung abgeschlossen ist, und speichert seinen Karten.

Tipp: Drücken Sie bei der ersten Verwendung kurz auf die Taste, und Ihr Roboter beginnt mit der Kartenerstellung während der Reinigung.

- 2 Sie müssen die Position der Wasserstation auf Ihrer Karte markieren, sobald sie erstellt ist. Bitte befolgen Sie die Anweisungen in der App, um dies zu tun.


Bitte beachten Sie:

- Wenn Ihr Roboter die Wasserstation beim Markieren nicht gefunden hat, können Sie Folgendes versuchen: Docken Sie Ihren Roboter manuell an der Wasserstation an. Wenn er erfolgreich angedockt ist, drücken Sie die Taste. Ihr Roboter verlässt die Wasserstation, bewegt sich und kehrt dann zur Absaugstation zurück.
- Wenn Sie die Wasserstation nach dem Markieren ihrer Position bewegen, denken Sie daran, ihre Position über die App zu aktualisieren.


- 3 Nachdem Sie die Position der Wasserstation markiert haben, steuern Sie Ihren Roboter über unsere App oder drücken Sie die Taste am Roboter, um zu starten. Ihr Roboter beginnt mit der Reinigung an der Absaugstation.

Starten Sie Ihren Roboter

- 1 Drücken Sie die Taste an Ihrem Roboter. Ihr Roboter plant die Reinigungsrouten dynamisch auf der Grundlage der gescannten Karte.

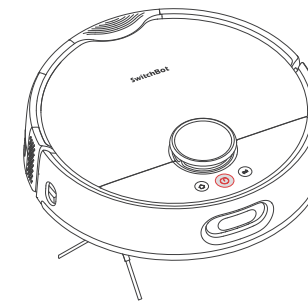

- 2 Vor dem Wischen geht dein Roboter zur Wasserstation (markiert), um zuerst sauberes Wasser einzufüllen, und kehrt dann zum Startpunkt der Aufgabe zurück, um zu beginnen.

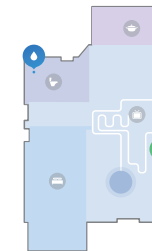

Hinweis:

Bei der erstmaligen Verwendung arbeitet Ihr Roboter automatisch im Saugmodus.


3 Während des Reinigungsvorgangs bestimmt Ihr Roboter den Zeitpunkt des Wasserwechsels selbst. Er kehrt automatisch zur Wasserstation zurück, lässt das Schmutzwasser ab und füllt sauberes Wasser nach, um eine gute Reinigungsleistung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie:

- Um den normalen Wasseraustausch des Roboters zu erleichtern, bewegen Sie die Wasserstation während des Reinigungs- und Wischvorgangs bitte nicht. Wenn sich hinter der Wasserstation eine Tür befindet, lassen Sie diese bitte offen.
- Wenn der Akku schwach ist, laden Sie ihn bitte auf, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Wenn der Akku während des Reinigungsvorgangs nicht mehr ausreicht, kehrt der Roboter automatisch zum Aufladen in die Absaugstation zurück.
- Wenn der Roboter für die Reinigung von Teppichen eingestellt ist, hebt er automatisch den Rollenmopp an, wenn er ihn erkennt. Sie können in unserer App festlegen, dass Teppiche umgangen werden.
- Bevor Sie mit dem Wischen beginnen, vergewissern Sie sich bitte, dass der Rollenmopp richtig installiert ist.

Modus Umschalten

Drücken Sie die Taste einmal, um den Reinigungsmodus Ihres Roboters zu ändern. Sie hören einen Ton und eine Sprachansage, wenn der Modus erfolgreich umgeschaltet wurde. Standardmäßig ist der Modus auf Saugmodus eingestellt.

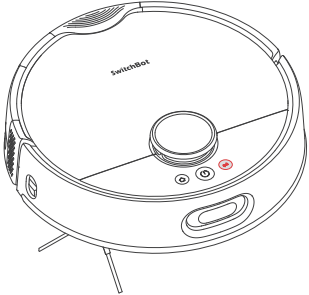

Hinweis:
Im Saugmodus wird der Rollenmopp automatisch angehoben und hört auf zu rollen.

Ihren Roboter pausieren

Drücken Sie eine beliebige Taste an Ihrem Roboter, um ihn während der Arbeit anzuhalten. Wenn die Arbeit unterbrochen ist, tippen Sie auf die Taste, um die vorherige Reinigungsaufgabe fortzusetzen. Tippen Sie auf die Taste, um die Aufgabe zu beenden, und Ihr Roboter fährt zuerst zur Wasserstation, um Wasser auszutauschen, und kehrt dann zur Absaugstation zurück, um sich wieder aufzuladen.

Wasser austauschen

- 1 Während des Staubsaugens oder Wischens fährt Ihr Roboter automatisch zur Wasserstation, um bei Bedarf Wasser zu wechseln, und kehrt dann in seine vorherige Position zurück, um die Reinigung fortzusetzen.
- 2 Nach Beendigung einer Reinigungsaufgabe geht dein Roboter zuerst zur Wasserstation, führt eine Tiefenreinigung durch und füllt sauberes Wasser nach, dann kehrt er zur Absaugstation zurück, um sich wieder aufzuladen.

Aufladen

Nach Beendigung einer Reinigungsaufgabe kehrt Ihr Roboter automatisch zur Absaugstation zurück, um sich wieder aufzuladen. Um ihn manuell zum Aufladen zurückzuschicken, drücken Sie die Taste an Ihrem Roboter. Die Status-LED pulsiert beim Aufladen.

Anmerkung:
Wenn der Roboter die Absaugstation nicht findet, kehrt er automatisch in die Ausgangsposition zurück. Bitte docken Sie ihn zum Aufladen manuell an die Absaugstation an.

Ruhezustand

Wenn Ihr Roboter mehr als 10 Minuten lang nicht bedient wird, geht er automatisch in den Ruhezustand über. Drücken Sie eine beliebige Taste, um ihn aufzuwecken.

Bitte beachten Sie:
Der Roboter geht während des Ladevorgangs nicht in den Ruhezustand über.

Nicht stören-Modus

Die Standardeinstellung für diesen Modus ist von 22:00 bis 08:00, und Sie können dies über unsere App ändern oder deaktivieren. Während des Nicht stören-Zeitraums bleibt die Beleuchtung der Gerätetasten ausgeschaltet, und Ihr Roboter nimmt die Reinigung nicht automatisch wieder auf und gibt keine Sprachansagen wieder.

Kindersicherung

Sie können die Kindersicherungsfunktion in unserer App verwenden, um die Robotertasten zu sperren. Sie können sie über unsere App wieder entsperren.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Halten Sie die + + Tasten gleichzeitig 6 Sekunden lang gedrückt, um den Roboter auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Die Sprachansage sagt: „Zurücksetzen auf Werkseinstellungen“.

Pflege und Wartung

Damit dein Roboter immer mit Höchstleistung läuft, solltest du ihn regelmäßig pflegen und warten, wie auf dem unten stehenden Blatt beschrieben.

Teil	Pflege-Häufigkeit	Austausch- häufigkeit
Omnidirektionales Rad	Nach Bedarf reinigen	/
Staubbehälter		
Anti-Tangle-Gummibürste	Einmal alle 2 Wochen	6 bis 12 Monate
Abfallfilter (Wasserstation)		3 bis 6 Monate
Staubbehälter-Filter		
Seitenbürste	Monatlich	1 bis 3 Monate
Rollenmopp		6 bis 12 Monate
Abwassertank		
Abwassersammelrinne	Monatlich	/
LDS Laser-Radar		
Wandfolgesensor		
Vorderer Andocksensor		
Rückseitiger Andocksensor		
Infrarot-Hindernisvermeidungssensor		
Teppichsensor		
Klippensensor		
Ladekontakte		
Staubabsaugöffnung		
Wassereinlass		
Unterseite		

Teil	Pflege-Häufigkeit	Austauschhäufigkeit
Staubabsaugöffnung (Absaugstation)	Monatlich	/
Ladesignalsender (Absaugstation)		
Ladekontakte (Absaugstation)		
Ladekontakte (Wasserstation)		
Ladesignalsender (Wasserstation)		
Auto-Befüllung-Anschluss & Auto-Entleerung-Anschluss		
Reinigungslösung (Wasserstation)	/	Einmal alle 1 bis 3 Monate hinzufügen
Staubbeutel	/	Alle 1 bis 3 Monate austauschen


Die Austauschhäufigkeit kann variieren. Teile sollten ersetzt werden, wenn sichtbarer Verschleiß auftritt.

Für kostenlose Ersatzteile kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst unter support@switch-bot.com

Wenn Sie SwitchBot Bodenreinigungslösung nachfüllen möchten, besuchen Sie bitte die autorisierten Kanäle oder unsere offizielle Website www.switch-bot.com


Tägliche Wartung (Roboter)

Benötigte Reinigungswerkzeuge

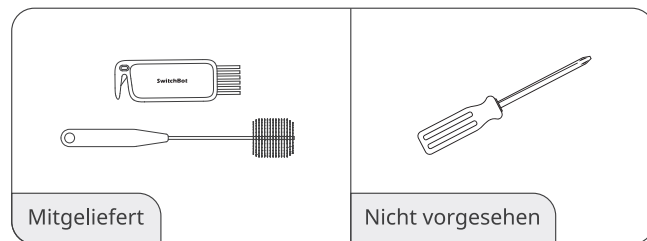


Abwassertank

- 1 Nehmen Sie den Abwassertank vom Roboter ab und öffnen Sie den Deckel.

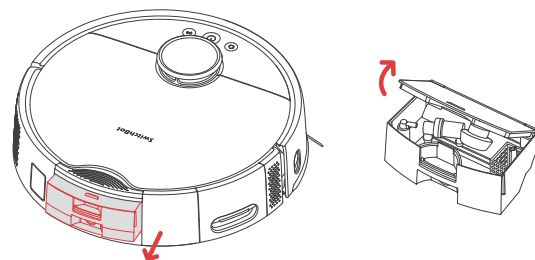

- 2 Reinigen Sie die Ablagerungen im Inneren des Abwassertanks.

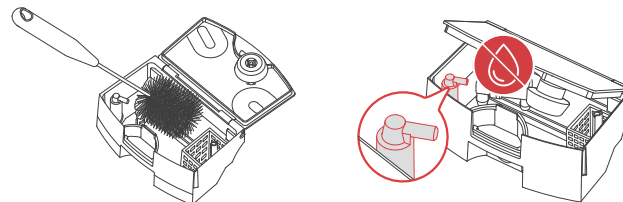


Hinweis:

Vermeiden Sie, dass während des Reinigungsvorgangs Wasser in den Luftabsauganschluss gelangt.

- 3 Installieren Sie den Abwassertank wieder am Roboter.


Bitte beachten Sie:

Bevor Sie den Roboter zum Reinigen umdrehen, entleeren Sie zuerst den Abwassertank, um ein Verschütten von Abwassertank zu vermeiden.

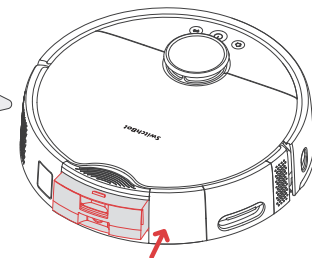


Abwassersammelrinne


- 1 Nehmen Sie den Rollenmopp vom Roboter ab.

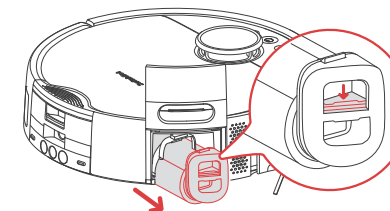


- 2 Drehen Sie den Roboter um und heben Sie die Abwassersammelrinne an ihrem linken Ende an, um sie zu entfernen.

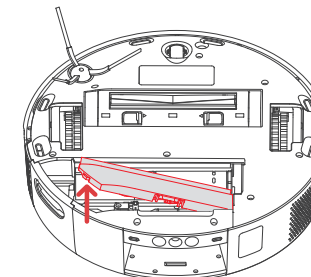


③ Reinigen Sie die Ablagerungen im Inneren der Abwassersammelrinne.

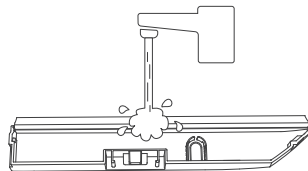

④ Setzen Sie die Abwassersammelrinne wieder in den Roboter ein, indem Sie zuerst das rechte Ende in den Roboter einsetzen und dann das linke Ende in den Roboter drücken, um es zu sichern. Sie werden ein Klickgeräusch hören, wenn sie korrekt installiert ist.

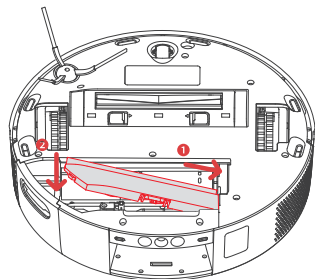


⑤ Bringen Sie den Rollenmopo wieder am Roboter an.

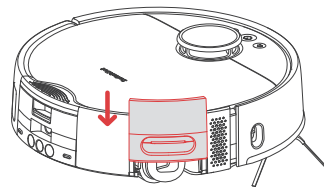


Anti-Tangle-Gummibürste


① Drehen Sie den Roboter um, drücken Sie auf die Verriegelung und entfernen Sie die Bürstenabdeckung.

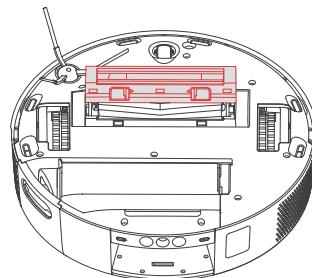

② Nehmen Sie die Anti-Tangle-Gummibürste ab, ziehen Sie die Lager an beiden Enden heraus und reinigen Sie die Bürste von Haaren oder Schmutz, die sich um die Bürste gewickelt haben. Sie können dafür das mitgelieferte kleine Reinigungswerkzeug verwenden.

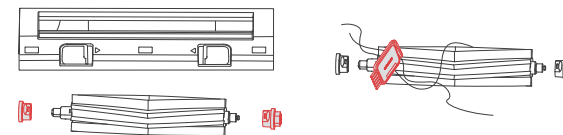

③ Setzen Sie die Anti-Tangle-Gummibürste wieder in den Roboter ein. Sie werden ein Klicken hören, wenn die Bürste richtig installiert ist. Vergewissern Sie sich, dass beide Enden der Bürste in die Stifte des Roboters eingesteckt sind, und decken Sie sie dann mit der Bürstenabdeckung ab.

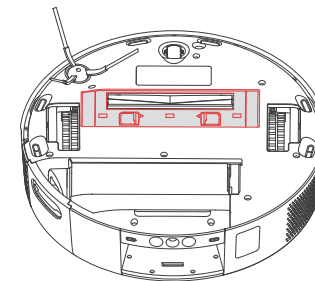


Wichtig!


- Wischen Sie den Schmutz auf der Anti-Tangle-Gummibürste mit einem feuchten Tuch ab. Wenn die Bürste durchnässt ist, trocknen Sie sie gründlich und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsflüssigkeiten oder Desinfektionsmittel zur Reinigung der Anti-Tangle-Gummibürste.

Seitenbürste

① Entfernen Sie die Seitenbürste.

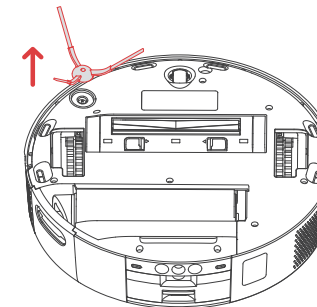


② Reinigen Sie die Seitenbürste und ihren Befestigungsschaft und bauen Sie sie dann wieder ein.

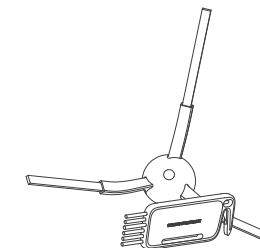


Omnidirektionales Rad

① Verwenden Sie einen kleinen Schraubendreher oder ein ähnliches Werkzeug, um das Rad herauszuhebeln und zu reinigen.

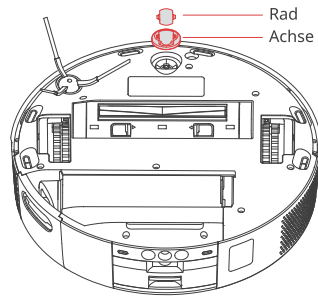


② Spülen Sie das Rad und die Achse ab, um Haare und Schmutz zu entfernen. Trocknen Sie es ab und bringen Sie das Rad wieder an, indem Sie es fest andrücken.

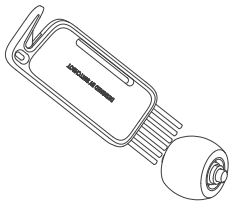


Staubbehälter


① Öffnen Sie die Abdeckung des Roboters und entfernen Sie den Staubbehälter.

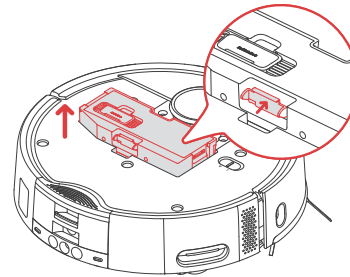

② Öffnen Sie den Deckel des Staubbehälters und leeren Sie den Müll aus. Sie können dafür das mitgelieferte kleine Reinigungswerkzeug verwenden.

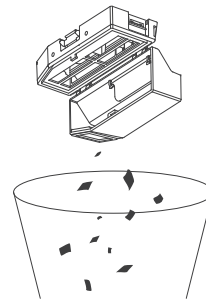

③ Setzen Sie den Staubbehälter wieder ein.

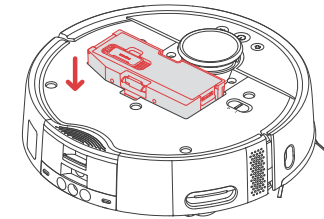


Wichtig:


Fügen Sie beim Waschen kein Reinigungsmittel hinzu, da dies zu einer Verstopfung des Filters führen kann. Achten Sie darauf, dass der Staubbehälter und der Filter gründlich getrocknet werden, bevor Sie sie wieder einbauen.

Staubbehälter-Filter

① Öffnen Sie den Deckel des Staubbehälters und nehmen Sie den Filter heraus.

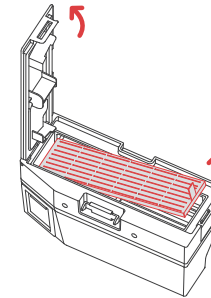

② Spülen Sie den Filter mehrmals aus und klopfen Sie den Schmutz vorsichtig heraus, bis er sauber ist.

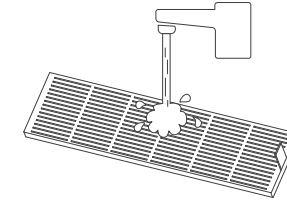

Wichtig!



Berühren Sie die Filteroberfläche nicht mit den Händen, Bürsten oder scharfen Gegenständen, um eine Beschädigung des Filters zu vermeiden.

③ Lassen Sie den Filter mindestens 24 Stunden lang an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder verwenden. Es wird empfohlen, die beiden Filter abwechselnd zu verwenden.



Rollenmopp


➊ Heben Sie, wie in der Abbildung gezeigt, den Rollenmopp-Bezug an und ziehen Sie den Mopproller heraus.

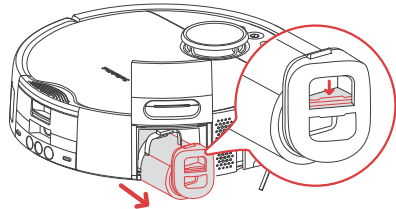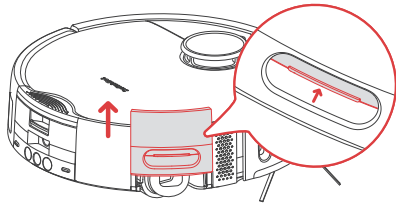



➋ Verwenden Sie das mitgelieferte kleine Reinigungswerkzeug, um Haare oder Verschmutzungen zu entfernen, die sich um den Rollenmopp gewickelt haben.



➌ Spülen Sie die Oberfläche des Rollenmopps mit sauberem Wasser ab und lassen Sie überschüssiges Wasser ablaufen.

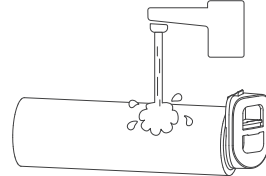

➍ Setzen Sie den Rollenmopp wieder ein und drücken Sie den Rollenmopp-Bezug wieder an ihren Platz. Achten Sie darauf, dass sich kein Wasser oder Flecken im Inneren des Rollenmopps befinden, um eine Beschädigung des Motors zu vermeiden.

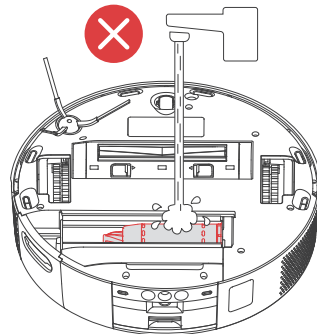
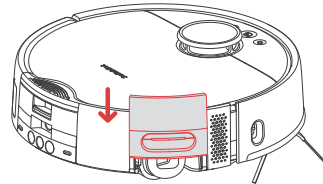


Wichtig!

Spülen Sie den Rollenmotor nicht direkt mit Wasser ab, da dies zu Schäden am Motor und am Roboter führen kann.

Roboter-Sensoren

Reinigen Sie die verschiedenen Sensoren des Roboters mit einem weichen, trockenen Tuch, einschließlich: LDS-Laserradar, Andocksensoren, Hindernisvermeidungssensor, Wandfolgesensor, Teppichsensor, Klippensensor und Ladekontakte

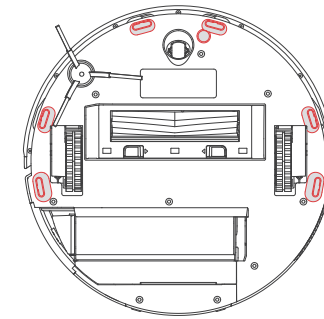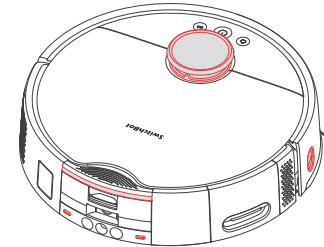


Tägliche Wartung (Absaugstation)

Auswechseln des Staubbeutels

Wenn der Staubbeutel voll ist, wechseln Sie ihn entsprechend der Status-LED auf Ihrer Absaugstation (schnell blinkendes Orange) oder der App-Benachrichtigung aus. Es wird empfohlen, den Staubbeutel alle 8 bis 10 Wochen zu ersetzen.

➊ Öffnen Sie den Behältersdeckel, nehmen Sie den gebrauchten Staubbeutel heraus und entsorgen Sie ihn.

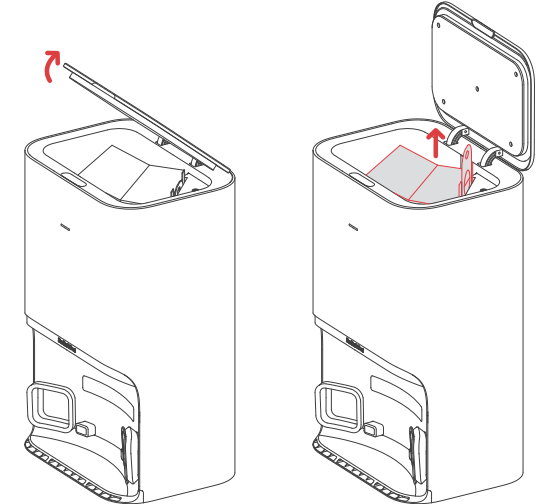


Tipp:

Beim Entfernen des Staubbeutels verschließt der Griff den Beutel, um das Auslaufen von Staub zu verhindern.

- ② Setzen Sie einen neuen Staubbeutel ein und schließen Sie den Behältersdeckel.

Hinweis:


Der Behältersdeckel kann nicht geschlossen werden, wenn sich kein Staubbeutel in der Absaugstation befindet. Schließen Sie ihn nicht mit Gewalt.

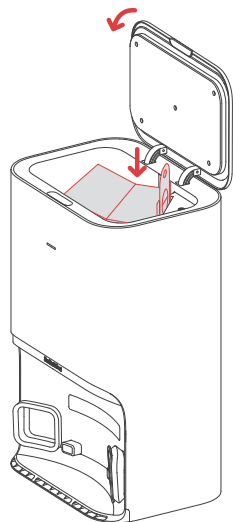

Reinigung der Staubabsaugöffnung

Verwenden Sie das mitgelieferte kleine Reinigungswerkzeug, um die in der Staubabsaugöffnung angesammelten Trümmer zu entfernen.


Wischen Sie mit einem trockenen Tuch über die Staubabsaugöffnung, um sicherzustellen, dass sie trocken und sauber ist.

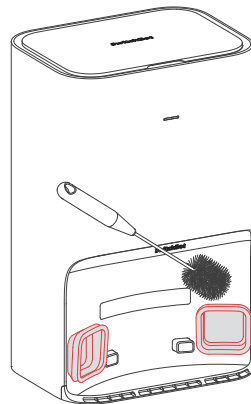


Reinigung des Staubabsaugrohrs

Wenn das Staubabsaugrohr verstopft ist, gehen Sie wie folgt vor, um es zu reinigen:

- ① Drehen Sie die Absaugstation mit der Unterseite nach oben, schrauben Sie die Abdeckung des Staubabsaugrohrs ab und entfernen Sie sie.

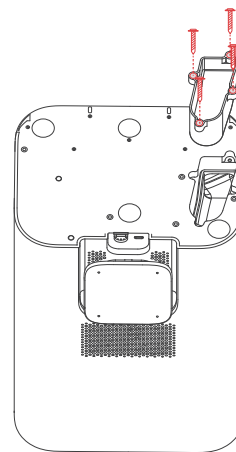


- ② Prüfen Sie, ob das Staubabsaugrohr verstopft ist, und verwenden Sie das mitgelieferte kleine Reinigungswerkzeug, um es zu reinigen.

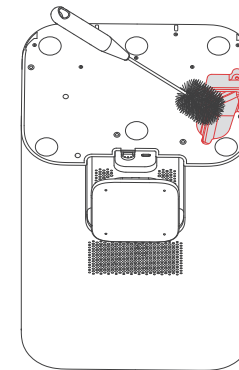


- ③ Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um das Staubabsaugrohr und die Abdeckung abzuwischen.

- ④ Bringen Sie die Abdeckung des Staubabsaugrohrs wieder an, wie in der Abbildung gezeigt.

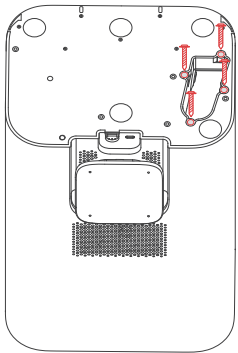

Reinigung des Ladebereichs


Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um die Ladekontakte der Absaugstation und den Bereich des Ladesignalsenders zu reinigen.

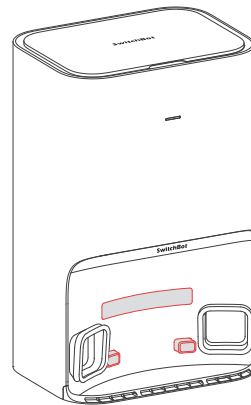

Tägliche Wartung (Wasserstation)

Reinigung des Filters


- ① Folgen Sie der Markierung neben der Abfallfilterdeckel an der Wasserstation, um sie zu öffnen.

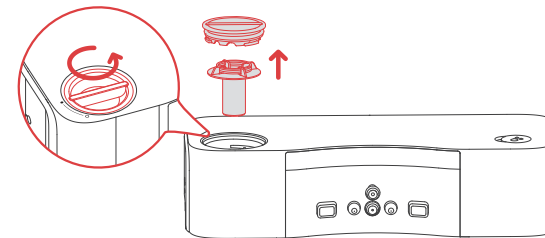

- ② Nehmen Sie den Abfallfilter heraus und spülen Sie ihn unter einem Wasserhahn ab.




- ③ Setzen Sie den Abfallfilter wieder in die Wasserstation ein, ziehen Sie den Knopf fest, bringen Sie den Deckel wieder an und stellen Sie die Wasserstation an ihren ursprünglichen Platz.

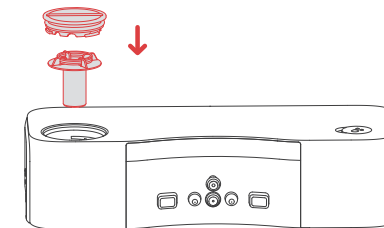



Hinzufügen von Reinigungslösung

- ① Öffnen Sie die Gummidichtung des Reinigungsmiteleinlasses an der Wasserstation.

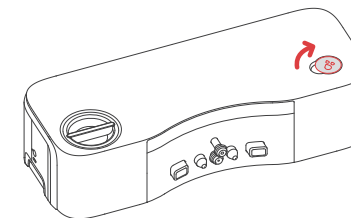

Reinigung des Ladebereichs

Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um die Ladekontakte der Wasserstation und den Bereich des Ladesignalsenders zu reinigen.

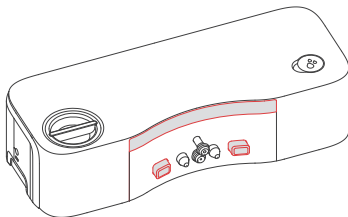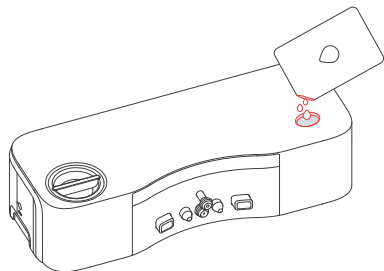

Wichtig!

- Geben Sie keine nicht zugelassenen Reinigungs- oder Desinfektionsmittel in die Wasserstation.
- Sollten Sie Reinigungslösung in Ihrer Wasserstation verwenden, raten wir dringend davon ab, dieses Produkt zum Nachfüllen eines Luftbefeuchters zu verwenden, da Spuren von Reinigungslösung zurückbleiben können.

Häufige Probleme

Einschalten nicht möglich
• Der Batteriestand ist niedrig. Stellen Sie den Roboter auf die Ladestation und laden Sie ihn vor dem Gebrauch auf. • Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig oder zu hoch. Verwenden Sie den Roboter nur im Bereich von 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F).
Kann nicht geladen werden
• Die Ansaugstation wird nicht mit Strom versorgt. Vergewissern Sie sich, dass beide Enden des Netzkabels richtig eingesteckt sind. • Schlechter Kontakt, bitte reinigen Sie die Ladekontakte an der Absaugstation und am Roboter.
Ausfall der Netzwerkverbindung
• Falsches Wi-Fi-Passwort, bitte geben Sie das richtige Wi-Fi-Passwort ein. • Wechseln Sie für die Kopplung zu einem 2,4-GHz-Netzwerk, da 5-GHz-Netzwerke und Unternehmensrouter nicht unterstützt werden. • Halten Sie den Roboter in einem Bereich mit guter Wi-Fi-Signalstärke. • Der Roboter befindet sich möglicherweise nicht im konfigurationsbereiten Zustand. Beenden Sie die App, geben Sie sie erneut ein und befolgen Sie die Schritte zur Kopplung, um es erneut zu versuchen.
Zonenkarte kann in der Anwendung nicht erstellt werden
• Der Roboter muss die Kartenerstellung von der Absaugstation aus starten, es wird empfohlen, die Funktion Schnellkartenerstellung zu verwenden. • Bewegen Sie den Roboter während des ersten Kartenerstellungsvorgangs nicht, um Fehler bei der Positionierung zu vermeiden. • Wenn der Roboter nach Abschluss der ersten Kartenerstellungsaufgabe nicht in die Absaugstation zurückkehrt, überprüfen Sie, ob er ordnungsgemäß zurückgekehrt ist, und entfernen Sie alle Hindernisse auf dem Boden, die ihn behindern.

Kann die Absaugstation nicht finden, kann nicht zurückkehren
• Die Absaugstation wurde nicht mit Strom versorgt oder der Roboter wurde bewegt, während er sich im Freien befand. • Der Ladeweg ist blockiert, z. B. durch eine geschlossene Tür. • Zu viele Hindernisse in der Nähe der Absaugstation, bitte platzieren Sie sie in einem offenen Bereich. • Nach dem Bewegen des Roboters wird er sich selbst positionieren. Wenn die Positionierung fehlschlägt, erstellt er eine neue Karte. Wenn die Absaugstation zu weit entfernt ist, kann er möglicherweise nicht aufgeladen werden. • Wischen Sie den Signalbereich der Absaugstation ab, falls Staub oder Schmutz vorhanden ist. • Wischen Sie den vorderen Hindernisvermeidungssensor des Roboters vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab, und halten Sie die Linse sauber und nicht verdeckt.
Langsame Ladegeschwindigkeit
• Der Roboter benötigt etwa 6 Stunden, um von einer schwachen auf eine volle Batterie aufzuladen. • In Umgebungen mit hohen oder niedrigen Temperaturen reduziert der Roboter automatisch die Ladegeschwindigkeit, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern. • Der Ladekontaktbereich kann schmutzig sein, bitte wischen Sie ihn mit einem trockenen Tuch ab.
Abnormales Verhalten
• Bitte schalten Sie den Roboter aus und starten Sie ihn neu.
Die Seitenbürste ist abgefallen
• Setzen Sie die Seitenbürste wieder ein und achten Sie darauf, dass sie mit einem „Klick“ einrastet. • Die Seitenbürste kann aufgrund verwickelter Drähte heruntergefallen sein. Bitte entfernen Sie die Kabel auf dem Boden vor der Verwendung.

Der Boden wurde nicht sauber gekehrt
• Der Staubbehälter ist voll. Bitte leeren Sie ihn. • Der Filter ist möglicherweise mit Staub verstopft. Bitte überprüfen und reinigen Sie ihn bei Bedarf. • Wenn der Filter nach der Reinigung nicht trocken ist. Bitte lassen Sie ihn vor der Benutzung an der Luft trocknen.
Staub ist bei der Arbeit ausgetreten
• Entfernen Sie die Anti-Tangle-Gummibürste und den Staubbehälter und beseitigen Sie alle Verunreinigungen in der Nähe der Anti-Tangle-Gummibürste.
Lautes Betriebsgeräusch
• Die Staubbehälter ist voll. Bitte leeren Sie ihn. • Harte Gegenstände können sich in der Anti-Tangle-Gummibürste und im Staubbehälter verfangen. Bitte überprüfen und reinigen Sie diese nach Bedarf. • Die Seitenbürste und die Anti-Tangle-Gummibürste können sich mit Schmutz verheddern. Bitte überprüfen und reinigen Sie sie bei Bedarf. • Sie können die Saugleistung des Roboters bei Bedarf auf Leise oder Niedrig stellen.
Ungewöhnliche Geräusche während der Bewegung
• Drehen und drücken Sie die Räder, um zu prüfen, ob sich Fremdkörper verfangen haben oder festsitzen. Entfernen Sie die Verunreinigungen oder wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.
Angehalten, weil er festsitzt
• Prüfen Sie den entsprechenden Bereich auf Kabel, Vorhänge oder Teppichkanten, die sich mit dem Roboter verheddern oder ihn behindern könnten. Entfernen Sie alle Hindernisse von Hand, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. • Der Roboter kann unter Möbeln mit ähnlicher Höhe stecken bleiben. Ziehen Sie in Erwägung, die Möbel hochzustellen, manuell zu blockieren oder mit unserer App eine virtuelle Wand zu errichten, um den Bereich zu umgehen.

Zufälliger Bewegungspfad
• Lose Drähte, Hausschuhe und andere Gegenstände auf dem Boden können den normalen Betrieb des Roboters beeinträchtigen. Bitte räumen Sie vor dem Gebrauch auf. • Arbeiten auf nassen und rutschigen Böden kann dazu führen, dass die Räder rutschen. Bitte wischen Sie den Boden vor der Benutzung von Hand oder lassen Sie ihn an der Luft trocknen.
Einige Zimmer wurden nicht gereinigt
• Stellen Sie sicher, dass alle Zimmertüren vollständig geöffnet sind. • Prüfen Sie, ob die Türschwelle am Eingang des Raumes höher als 1,8 cm ist, da dieses Produkt höhere Türschwellen nicht überwinden kann. • Wenn der Eingang rutschig ist und der Roboter dadurch ins Schleudern gerät und nicht richtig funktioniert, empfiehlt es sich, das Wasser auf dem Boden manuell zu entfernen. • Prüfen Sie, ob sich am Eingang des Raums eine kleine Matte oder ein Teppich befindet. Im Wischmodus vermeidet der Roboter Teppiche. Sie können die Teppicherkennung auf der Einstellungsseite der App deaktivieren.
Roboter ist häufig in No-go-Zonen eingedrungen oder hat virtuelle Wände passiert
• Prüfen Sie in der App, ob die aktuelle Karte anormal ist. Sie können die Karte in den Einstellungen der Kartenverwaltung wiederherstellen. • Wenn Sie virtuelle Wände oder No-go-Zonen festlegen, passen Sie die Grenzen an die häusliche Umgebung an und stellen Sie sicher, dass Sie Bereiche einbeziehen, in denen Sie steckenbleiben können (z. B. abgesenkte Stufen, Möbelböden usw.).
Die laufende Reinigungsaufgabe wurde plötzlich abgebrochen
• Wenn der Akku des Roboters erschöpft ist, schaltet er sich automatisch ab. Hinweis: Wenn der Roboter nicht von der Absaugstation aufgeladen werden kann, liegt das möglicherweise daran, dass die Absaugstation nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist oder der Kontakt zwischen dem Roboter und der Absaugstation schlecht ist. Prüfen Sie, ob die Stromversorgung richtig angeschlossen ist.

Hat die Reinigung nach dem vollständigen Aufladen nicht wieder aufgenommen
• Vergewissern Sie sich, dass sich der Roboter nicht im Nicht stören-Modus befindet, da er in diesem Modus die Reinigung nicht fortsetzen kann. • Wenn der Roboter manuell in die Absaugstation gebracht oder durch Drücken der Home-Taste in die Absaugstation geschickt wird, nimmt er die Reinigung nicht wieder auf, nachdem er vollständig aufgeladen wurde.
Geplante Reinigung nicht wirksam
• Die Reinigung beginnt erst, wenn der verbleibende Akkustand mehr als 20 % beträgt.
Nach der Rückkehr nicht absaugt
• Der Roboter entleert den Staub nicht während des Zeitraums, in dem er nicht gestört werden darf. • Bitte prüfen Sie, ob der Staubbeutel voll ist. Wechseln Sie den Staubbeutel rechtzeitig aus, vorzugsweise alle 1 bis 2 Monate. • Wenn der Staubbeutel nicht voll ist, prüfen Sie, ob die Staubabsaugöffnung und das untere Staubabsaugrohr der Absaugstation verstopft sind. Entfernen Sie etwaige Verstopfungen vor der Verwendung.
Die Status-LED an der Absaugstation bleibt orange.
• Der Staubbeutel ist nicht in Position. Bitte überprüfen Sie ihn und setzen Sie ihn richtig ein. • Der Staubbeutel ist voll. Überprüfen Sie ihn und ersetzen Sie ihn durch einen neuen Staubbeutel. • Der Behältersdeckel der Absaugstation ist nicht geschlossen. Bitte überprüfen Sie den Deckel und schließen Sie ihn fest.
Wie oft ist die Reinigungslösung zu ersetzen?
• Aktivieren Sie die Funktion zum automatischen Nachfüllen der Reinigungslösung in unserer App. Sie werden aufgefordert, wenn der Füllstand der Reinigungslösung niedrig ist. Prüfen und füllen Sie bei Bedarf nach.

Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an die Experten des technischen Supports von SwitchBot unter support.switch-bot.com

Spezifikationen

SwitchBot Bodenreinigungsroboter S10

Name: SwitchBot Bodenreinigungsroboter S10
Akku: 21,6 V / 4000 mAh Lithium-Ionen-Akku
Systemanforderungen: iOS 14.0+, Android OS 5.0+
Netzwerkonnktivität: 2,4 GHz Wi-Fi, Bluetooth 4.2
Nennleistung: 85 W
Aufladezeit: 6 Std.

SwitchBot Absaugstation

Nenningang: 220 ~ 240 V 50/60 Hz
Nennleistung (Aufladen): 36 W
Nennleistung (Absaugen): 800 W
Nennleistung (Mopptrocknung und Aufladung): 200 W
Nennleistung: 24 V $\approx$ 1,5 A